

Istruzioni di Installazione

2018

iQ: Megalit, Eminent, Granit, Optima Premium: Primo, Micra, Eclipse PAVIMENTI VINILICO OMOGENEI

CONDIZIONI E REQUISITI

- Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e privo di crepe. Rimuovere polvere o ogni elemento contaminante che possa compromettere l'adesione del collante come ad esempio tracce di pittura, olio, ecc... Fare attenzione ad asfalto, perdite d'olio, impregnanti ed inchiostro che possono macchiare la superficie. Damp proofing to be carried out according to local building standards. Dove si rende necessario, installare una membrana impermeabilizzante direttamente nel massetto. Verificare il livello di umidità per l'installazione di pavimenti ai piani terra, nei locali sopra le caldaie, nei locali con riscaldamento a pavimento o con tubazioni ad alte temperature.
- Quando si installano questi prodotti su un massetto in cemento senza barriera al vapore, l'umidità relativa non deve superare l'85% (in UK ed Irlanda il 75%) o deve essere inferiore al 2% se misurata con igrometro a carburo.
- Quando vengono installati dei tubi nel massetto questi devono essere posizionati in modo che il pavimento non sia continuamente soggetto ad una temperatura superiore ai 27°C, al contrario potrebbe essere soggetto a cambi di colore o ad altre alterazioni del materiale stesso.
- Particolare attenzione deve essere posta all'installazione del pavimento in ambienti in cui può esserci una significativa variazione di temperatura, per esempio, pavimenti su cui batte direttamente il sole, poiché l'adesione ed il trattamento del sottofondo possono essere sollecitati pesantemente.
- Pavimenti in legno o sottofondi simili devono avere un valore di umidità massimo pari all'8% (equivalente al 40% di umidità relativa a 20°C), in modo che qualunque movimento successivo possa causare danni.

PREPARAZIONE

- Sporco e residui devono essere assolutamente rimossi. Supporti molto o abbastanza assorbenti devono essere trattati con un primer. Il primer deve essere completamente asciutto prima di iniziare la posa.
- Quando si utilizzano livellanti, i prodotti utilizzati devono essere in linea con gli standard di costruzione. When applying smoothing compounds, use compounds that meet the minimum requirements in the building standards.
ATTENZIONE: Il pavimento può rimanere macchiato quando vengono usati livellanti composti da due parti di poliestere se vengono mischiati in modo errato e/o insufficiente. Non mischiare direttamente col sottofondo.


- Utilizzare soltanto una matita i piombo per effettuare i segni. Fare attenzione a non utilizzare penne con punta di feltro, pennarelli con inchiostro indelebile e non, penne a sfera, ecc. perché potrebbero macchiare in modo indelebile la pavimentazione a causa del fenomeno della migrazione.
- Se viene utilizzato materiale di rotoli consecutivi, devono essere della stessa partita ed essere posati con numero di serie consecutivo.
- Prima di procedere alla posa, lasciar acclimatare pavimento, colla e sottofondo a temperatura ambiente, almeno 18°C. L'umidità relativa dell'aria deve essere compresa tra 30- 60%. I teli devono essere stoccati all'interno.
- I rotoli devono essere stoccati in posizione verticale. Qualunque difetto del materiale deve immediatamente essere segnalato all'ufficio vendite più vicino. Riportare sempre il codice colore ed il numero di rotolo che si trova sulle etichette.

INSTALLAZIONE GENERALE


- L'installazione deve avvenire a temperatura ambiente compresa tra 18°C e 26 °C. La temperatura del sottofondo deve essere di almeno 15°C. L'umidità relativa dell'aria nei locali deve avere un valore compreso tra 30-60%. Mantenere la stessa temperatura e lo stesso valore di umidità per almeno 72 ore dopo l'installazione.
- Tagliare i teli della lunghezza necessaria e, se possibile, lasciarli acclimatare prima della posa. Questo passaggio è molto importante per i teli molto lunghi.
- I teli devono essere incollati con un adesivo approvato da Tarkett per pavimenti vinilici omogenei in teli. **Rispettare le indicazioni del produttore dell'adesivo con riferimento a copertura, tempo aperto, ecc.** Il tempo di presa dipende dal tipo di sottofondo, la sua assorbenza, la temperatura e l'umidità relativa nell'aria.
- I teli devono essere installati in modo da evitare differenze di tonalità. Effettuare la posa a teli invertiti quando possibile.
- Fare pressione sulla superficie del telo per assicurarsi che faccia presa con la colla e che vengano espulse eventuali bolle d'aria. Per questa operazione utilizzare strumenti che non rovinino la superficie del pavimento. Utilizzare una scopa non è indicato. Utilizzare un rullo per pavimenti (circa 65 kg) e passarlo in senso trasversale rispetto al verso del telo.

MONTAGGIO, SGUSCIA E ANGOLI


- Il pavimento deve essere sgusciato per circa 100 mm (4 in.) sul muro. Se viene installato un rivestimento murale, si devono sovrapporre alla base del muro per almeno 30 mm (approx. 1 in.). Per Granit Multisafe e Optima Multisafe: rimuovere le file superiori degli bollini in rilievo per ottenere una superficie liscia anche dove il pavimento ed il rivestimento si sovrappongono. Per un risultato ottimale, lo spessore alla base del muro deve essere livellato prima dell'installazione del rivestimento murale così da poter avere una giuntura liscia, utilizza un livellante resistente all'acqua.
- Sono sconsigliate saldature a 0,5 m di distanza dagli scarichi a pavimento.

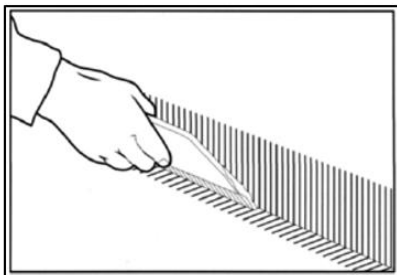


Utilizzare una guida dritta ed una matita per segnare un'altezza di circa 10 cm (approx. 4 in.) lungo tutto il muro che sarà coperto dal pavimento. Applicare, con una spatola a denti fini, l'adesivo sul muro fino alla linea disegnata. Applicare una parte della colla anche sul pavimento, come mostrato in figura.

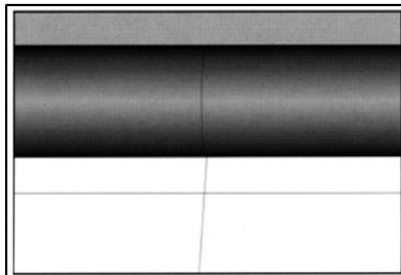


Nel frattempo che l'adesivo diventa appiccicoso, tagliare i teli. Devono essere tagliati più lunghi della stanza per essere certi che il materiale sia sufficiente per effettuare la sguscia. Quando un telo è della stessa dimensione della stanza, indicare con una x sul sottofondo e sul retro del telo il centro della stanza stessa. Questo passaggio aiuta a posizionare nel punto esatto il telo. All'installazione i due segni devono coincidere.

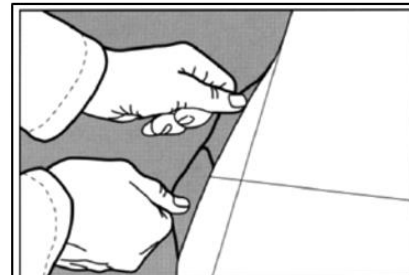


Quando la stanza è più larga del telo (quindi occorre affiancare due teli) disegnare una linea parallela al muro ad una distanza di 12 cm (about 4 1/2 in.) meno della larghezza del telo. Segnare il centro della stanza su questa linea. Sui bordi di ogni telo segnare il centro. All'installazione i segni sui teli e sul sottofondo devono coincidere.

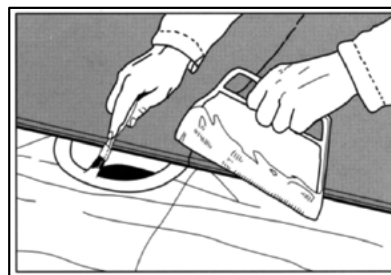


Piegare il telo su stesso per metà della stanza. Applicare il collante al sottofondo con una spatola dentellata. Utilizza una spazzola morbida intorno agli scarichi e alle aree difficili da raggiungere. Intorno e dentro gli scarichi seguire le indicazioni del produttore degli stessi.

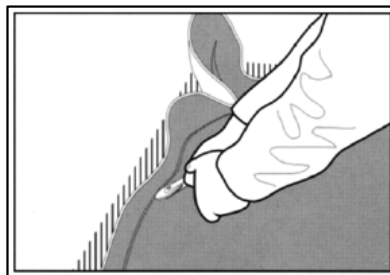


Utilizzare Tarkett Hockey Stick o Tarkett Corner Roller per premere il materiale in modo deciso nella giuntura parete e pavimento. Nelle aree in cui è sufficiente l'installazione di un solo telo, la colla può essere applicata sull'intera superficie prima di installare il telo. È il metodo di installazione più veloce, seppure richiede esperienza.

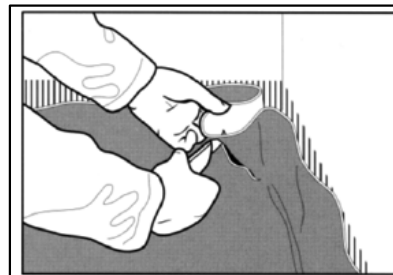


Quando si arriva a posare nell'angolo, tagliare il telo per 5 mm partendo dal pavimento (about 1/4 in.). Se il materiale deve essere scaldato per poter essere piegato, va scaldato l'area tra muro e pavimento. Questo passaggio favorirà una miglior presa della colla sul telo.

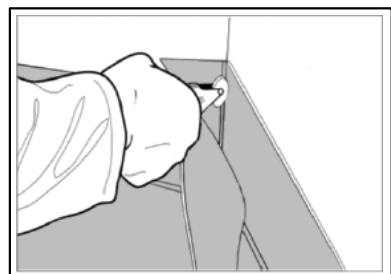


Premere il prodotto in maniera decisa contro l'angolo con Tarkett Corner Roller o Tarkett Hockey Stick.

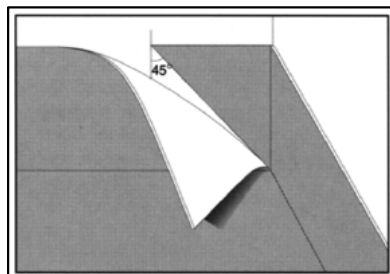


La saldatura dell'angolo deve essere fatta su una delle due pareti con un angolo di 45°.

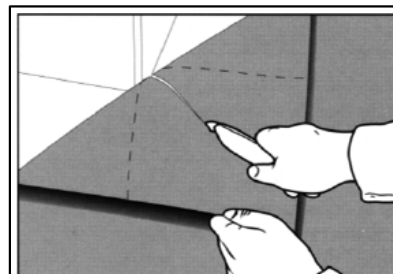


Quando si deve posare su un angolo esterno, il telo va piegato contro l'angolo e tagliato per 5 mm partendo dal pavimento (1/4 in.). Nell'immagine viene mostrato il telo da posare sull'angolo che viene tagliare con un angolo a 45°. In seguito viene eseguito un taglio in diagonale.

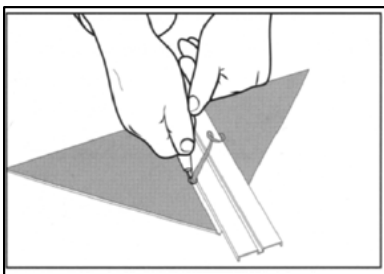


Per incollare il triangolo in modo più semplice e veloce, incidere il materiale sul retro con Tarkett Corner Knife. La profondità della scanalatura non deve essere maggiore della metà dello spessore del telo.

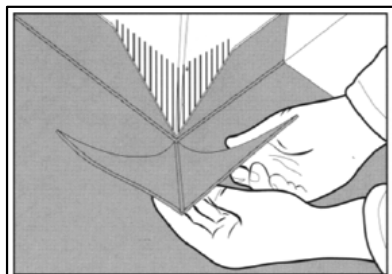

Il triangolo va poi piegato e posizionato sull'angolo. The triangle can now be folded and placed on the corner. Va a sovrapporsi al pavimento posato. Tagliare il materiale che si sovrappone per far sì che si adatti perfettamente.

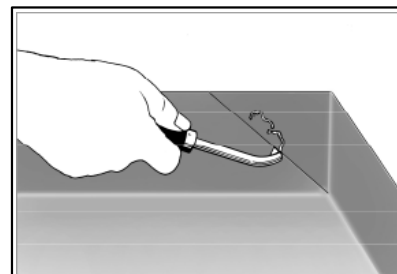


Tutte i punti in cui andrà fatta la saldatura sul pavimento e sulla sguscia devono essere incisi per poter procedere alla saldatura. .

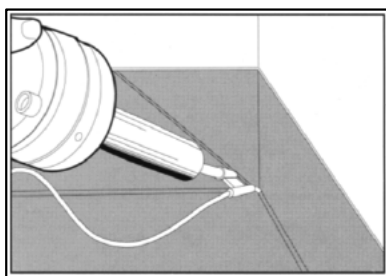

Utilizzare un phon ad aria calda per effettuare le saldature sia sugli angoli interni che esterni. Tarkett Speed Welding Nozzle è pensato nello specifico per le saldature dei cordoli di pavimenti vinilici. Per una finitura ottimale, Tarkett Swan Neck è l'ideale per sigillare perfettamente tutte le saldature vicino al pavimento.


N.B. Prima di sigillare l'angolo, assicurarsi che sia stato rimosso completamente il trattamento PUR reinforcement dalla superficie.

INSTALLAZIONE INTORNO A TUBI E SCARICHI A PAVIMENTO

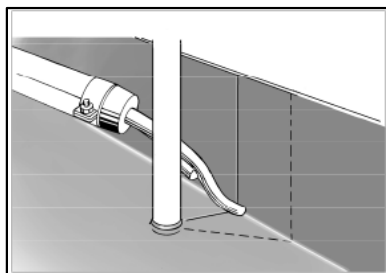


Intorno ai tubi vicini al muro, tagliare il telo e premerlo contro il tubo come a formare un colletto. In aree strette o anguste, tagliare il materiale come mostrato con la linea tratteggiata nell'immagine sopra. Se è necessario ricoprirle agire come segue:


1) Se la copertura si ottiene con il materiale posato a pavimento, fissarlo al tubo con della colla. Saldare le giunture utilizzando Tarkett Swan Neck.

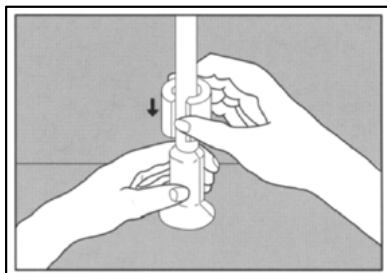

2) Copertura prefabbricate possono essere applicate intorno ai tubi secondo le istruzioni dei produttori. . Un sigillante o mastice, approvato per tale scopo, possono essere utilizzati per garantire una migliore adesione al tubo.

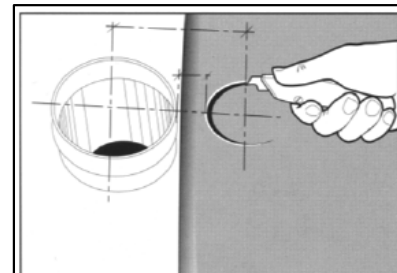


Intorno ai tubi di scarico, premere il telo contro il tubo e disegnare un cerchio e segnare il centro del tubo. Tagliare un buco di diametro di circa 25 mm (about 1 in.) più piccolo del diametro del tubo. Come mostrato in figura, tagliare il buco all'inizio della piega. Scaldare il telo vinilico e premerlo sopra al tubo. Rifilare il materiale in eccesso con un coltello in modo che la rottura sulla parete del tubo venga eliminata.

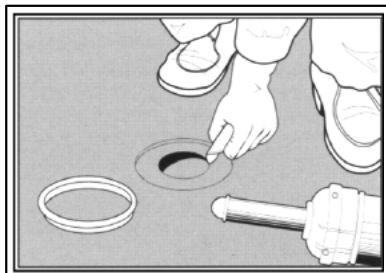


Intorno agli scarichi a pavimento, scaldare il telo e segnare la posizione dello scarico utilizzando un anello di fissaggio. A questo punto tagliare un piccolo buco al centro del disegno dello scarico. Scaldare il pavimento e premere l'anello di fissaggio dentro lo scarico. Se si utilizza un anelli regolabile, assicurarsi che sia regolato bene. Rifilare il materiale lungo il bordo dell'anello. In alternativa: utilizzare l'utensile per il taglio come indicato dal produttore dello stesso.

Chiedere sempre istruzioni complete al produttore dello scarico!

SALDATURA

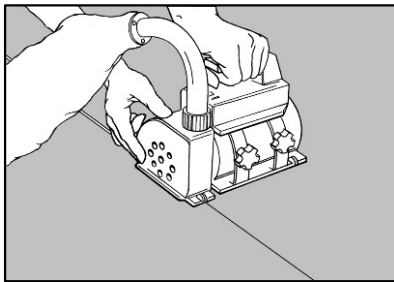


I teli vengono saldati a caldo. Non effettuare saldature finché il collante non sia completamente asciutto. I giunti devono essere incisi per i $\frac{3}{4}$ dello spessore del materiale o a mano o utilizzando una fresatrice.

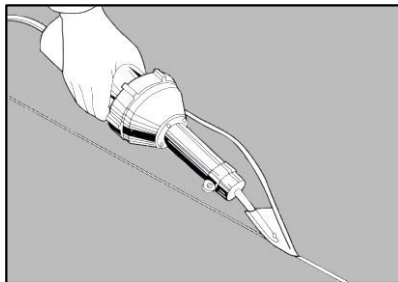

Saldare con aria calda ed utilizzando Tarkett Speed Welding Nozzle. Effettuare una prova di saldatura su un pezzo in avanzo prima di cominciare il lavoro per regolare velocità e temperatura. to adjust speed and temperature
IMPORTANTE: Per la saldatura di iQ Megalit, utilizzare Tarkett Speed Welding Nozzle o uno strumento equivalente.

RIFILO

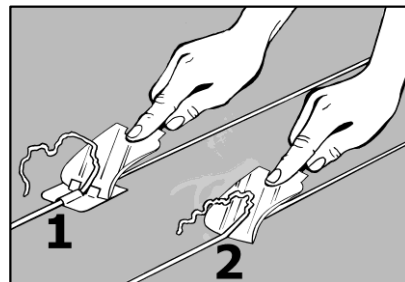

ATTENZIONE: Prima di procedere alla rifilatura attendere che la temperatura della saldatura sia pari alla temperatura ambiente. Iniziare a tagliare dallo stesso punto in cui si è cominciata la saldatura. Il rifilo deve avvenire in due momenti: uno iniziale grezzo e poi un secondo per rifinire.

CONTROLLO

- L'installazione deve essere conclusa con una verifica generale. Controllare che sul pavimento posato non ci siano tracce di adesivo e che abbia fatto presa senza lasciare bolle d'aria.

GENERALE

- Queste informazioni potrebbero essere soggette a modifiche.

PER UN MIGLIOR RISULTATO

- Assicurarsi che le istruzioni vengano seguite in modo accurato.
- Utilizzare solo collanti suggeriti da un produttore di adesivi.
- Contattare Tarkett qualora un passaggio dell'installazione non sia chiaro.

Art. No. 1258008 Corner knife
Art. No. 1258003 "Hockey Stick"
Art. No. 1258027 Seam Grooving Tool
Art. No. 1258028 Spare Blade for Seam Grooving Tool
Art. No. 1258012 Speed Welding Nozzle
Art. No. 1258014 Clean Brush for Speed Welding Nozzle
Art. No. 1258021 Welding Nozzle Swan Neck